CMYK - Tamaño: 297x210mm abierto - Cerrado A5

MANUAL DE INSTRUCCIONES — PARRILLA ELECTRICA

DESCRIPCION

1. Bandeja Recolectora de Grasa.
2. Asa.
3. Base.
4. Plato Parrilla.
5. Sensor de Termostato.
6. Perilla Selectora de Temperatura.
7. Indicador de Encendido.

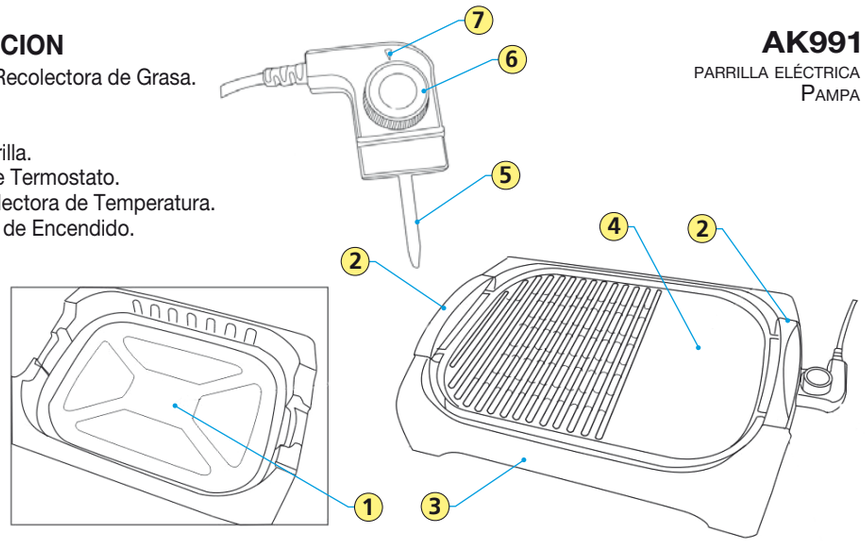

AK991
PARRILLA ELÉCTRICA
PAMPA

LIMPIEZA, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

SELECTOR DE TEMPERATURAS:
Podrá limpiarse sólo con trapo humedecido.
Evitar sumergir en agua.

CUERPO PRINCIPAL: Retirado el selector de temperaturas, el Cuerpo Principal puede ser lavado con agua y jabón incluso sumergiendo en agua fría o caliente. Efectuar esta operación a la temperatura del Cuerpo Principal no muy caliente para evitar shock térmico que pueda dañar la resistencia incorporada.
Debido al recubrimiento antiadherente que protege la superficie exterior e interior del Cuerpo Principal, debe realizarse la limpieza SIN FROTAR ni FREGAR con ningún tipo de abrasivos. Hay en el comercio esponjas especiales para tal fin. De todas maneras, la posibilidad de sumergir en agua facilita la total limpieza.
Luego de la limpieza, puede utilizarse inmediatamente verificando que los contactos están convenientemente secos antes de colocar el Selector de Temperaturas.
TAPA: Para la limpieza de la tapa deberá cuidarse que algún golpe accidental dañe la misma. También deberá tenerse precaución en no rayar el esmalte externo.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegurarse que la ficha del tomacorrientes de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación:
220~240V 50-60Hz.

Potencia: 1800/2200 W.

MI AK991 v0 - 31/05/2010

Liliana

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y RECETARIO — PARRILLA ELECTRICA

Modelo: Art. AK991 - PARRILLA ELECTRICA "PAMPA"

Tensión: 220 V. / 50-60 Hz. - Potencia: 1800/2200 W.

Fabricado para: Liliana S.R.L.
Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

En LILIANA PARRILLA "PAMPA" encontrará un electrodoméstico sumamente útil y práctico en su hogar para múltiples tareas de cocción. Es posible hornear, cocer, freír sin aceite ni manteca, conservar los alimentos calientes, asar como parrilla, etc. todo en un mismo equipo. Con todas sus funciones, son múltiples las variantes que pueden conseguirse.
Luego de haber preparado los alimentos en su PARRILLA "PAMPA" los lleva directamente a la mesa con la mejor presentación, listos para servir. La combinación de su sartén/horno/asadera eléctrica PARRILLA "PAMPA" con otros productos de la línea LILIANA, le da también otras posibilidades de creación.
LILIANA busca que su tarea sea placentera y que se vea facilitada al máximo.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben considerarse medidas básicas de seguridad.

. Antes de conectar el equipo asegúrese de que la tensión (voltaje) indicada en el aparato sea la misma de su red eléctrica, que el tomacorrientes tenga la descarga a tierra correspondiente y que la instalación del hogar cuente con un disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
. No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto para su funcionamiento automático (como timers o programadores de ningún tipo).

AK991
PARRILLA ELÉCTRICA
"PAMPA"

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Evitar el uso de adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- Nunca usar el aparato si el cable pareciera estar dañado o en malas condiciones. El cable debe estar siempre en buen estado; si está dañado, este debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazándose siempre por un repuesto original.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Este aparato está diseñado para uso domestico únicamente. El fabricante no se hace responsable por cualquier daño por el uso inadecuado del aparato de acuerdo al manual de instrucciones.
- Siempre retire el enchufe del toma-corrientes después de usar, en caso de malfuncionamiento y antes de limpiar.
- No toque las superficies calientes. Use guantes o mitones cuando maneja materiales calientes y permita que las superficies se enfríen antes de proceder a su limpieza.
- Una estricta supervisión es siempre necesaria cuando el producto es operado cerca de los niños.
- Desconecte el aparato cuando no está en uso y antes de su limpieza.
- No utilice este equipo a la intemperie.
- No permita que el cable pueda cruzar sobre o por debajo de la parrilla eléctrica ni descansar sobre los bordes o partes calientes de la misma.
- No coloque el artefacto cerca o sobre mecheros de gas o cualquier tipo de quemadores, ni tampoco dentro de hornos de ningún tipo.
- Deben tenerse especial cuidado si se mueve el artefacto con aceite caliente o cualquier otro líquido caliente.
- Nunca verter en la parilla eléctrica aceite mineral. Esto puede causar sobrecalentamiento del equipo.
- Tampoco coloque el equipo cerca o con materiales inflamables y cuide de que no toque superficies plásticas de otros equipos o objetos que pueda deteriorarse o fundirse.
- Utilice el equipo en una superficie plana, nivelada y resistente al calor.
- Utilice solamente utensilios de madera o plástico que no dañen el recubrimiento antiadherente. También debe cuidarse esta superficie no rayándola con esponjas metálicas durante la limpieza.

INSTRUCCIONES GENERALES

PRIMER USO

Elija un lugar apropiado para la utilización de su PARRILLA "PAMPA"; deberá estar cerca de un tomacorriente a la red de 220-240 VCA - 50/60 Hz.
El recubrimiento antiadherente utilizado tanto en el interior como en el exterior de LILIANA PARRILLA "PAMPA", requiere un cuidado especial a tener en cuenta en el primer uso. Para prolongar la vida del recubrimiento antiadherente, conviene por única vez enmantecar o pincelar con aceites la superficies de trabajo del Cuerpo Principal. Puede salir un poco de humo en ese primer uso pero desaparece en pocos minutos.

PRECAUCION

Al trabajar con temperaturas máximas, tener presente que se proyecta calor hacia la base o mesada utilizada para apoyar el equipo. En caso de procesar alimentos durante largos períodos a dichas máximas temperaturas, deberá proveerse la conveniente aislación térmica para no deteriorar materiales o revestimientos de las mesadas utilizadas.

NO CORTAR alimentos sobre la PARRILLA

La superficie de cocción está recubierta con pintura antiadherente, por lo que deben extremarse los cuidados sobre la misma para no dañar o rayar.

FUNCIONAMIENTO

La calefacción se realiza por medio de una resistencia eléctrica y el control de la temperatura, a través de un termostato regulable. Este termostato se encuentra ubicado dentro de un selector de temperatura desmontable. Ud. podrá seleccionar la temperatura exacta requerida para cada proceso y automáticamente ésta se mantendrá con el consecuente ahorro de energía.
Sin el selector de temperaturas se facilita la limpieza del Cuerpo Principal.
El funcionamiento del termostato puede observarse por el apagado y encendido de un LED rojo indicador del termostato conectado (luz encendida cuando aún no tiene el plato la temperatura requerida) y termostato desconectado (luz apagada).
Por medio de un mecanismo eyector puede desmontarse fácilmente el Selector de Temperaturas.

CUIDADO DEL RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE:

Debe untarse con aceite, manteca o grasa en el primer uso. Esto también se recomienda luego de lavados profundos donde haya sido necesario pasar esponjas suaves sobre la superficie de trabajo. Recordar que no deben utilizarse abrasivos ni filos cortantes sobre el mismo.

PARRILLA DESMONTABLE:

Permite separar los alimentos de la superficie directa de cocción. El montaje y extracción debe realizarse con cuidado para no deteriorar el recubrimiento antiadherente. Se sugiere la utilización de la parrilla para mantener calientes los alimentos ya cocidos o también para mantenerlos calientes mientras se están cocinando otros alimentos. También para descongelar.

TABLAAPROXIMADA DE EQUIVALENCIAS DE TEMPERATURA

El termostato muestra números de referencia que equivalen aproximadamente a las siguientes temperaturas:

Nro	Temperatura
1	50°C
2	90°C
3	130°C
4	150°C
5	165°C
6	190°C
7	220°C

USOS REPETIDOS:

Se recomienda para tener resultados similares entre usos repetidos, empezar la cocción con la superficie de trabajo de cuerpo principal a la misma temperatura.
Puede ser necesario efectuar un enfriado de la superficie, lavándola simplemente con agua.

AK991

PARRILLA ELÉCTRICA
PAMPA

SELECTOR DE TEMPERATURAS:

Debe cuidarse que el cable de conexión eléctrica, no toque en ningún momento cualquier superficie caliente del Cuerpo Principal.
EL SELECTOR DE TEMPERATURAS es el alma que controla sensiblemente la función de su LILIANA PARRILLA "PAMPA"; es un instrumento de precisión y debe cuidarse como tal, evitando cualquier tipo de golpes y mojaduras. En su extremo se encuentra incorporado el buzo sensor de temperatura que toma la misma del interior de LILIANA PARRILLA "PAMPA" y comanda a su vez el termostato.
El termostato se regula exteriormente según la temperatura requerida y compara automáticamente con la censada, manteniendo un nivel estable de temperatura en el plato.
Las conexiones y desconexiones de la resistencia de LILIANA PARRILLA "PAMPA", pueden observarse por el encendido y apagado del diodo indicador ROJO que existe en el SELECTOR DE TEMPERATURAS.
Las temperaturas de referencia que se brindan en cada ejemplo de utilización, serán prácticamente comprobadas y variadas a voluntad del usuario. Una vez conocida la respuesta del equipo será fácil "intuir" la temperatura necesaria. Como dato indicativo señalamos las temperaturas y su utilización:
OFF:
Indica desconectado. Es la posición de la perilla que debe utilizarse cada vez que se conecta o desconecta el SELECTOR DE TEMPERATURAS.

ON (1):
Desde este punto en adelante comienza a entibiarse el plato de cocción del Cuerpo Principal de LILIANA PARRILLA "PAMPA".

2: es la temperatura para mantener los platos calientes antes de servir, para cocción a muy bajas temperaturas y para concentración de salsas.

3: para preparar, luego de precalentar, pionono, huevos fritos, salsa blanca, cremas y budines.

4: para cocinar a baja temperatura, legumbres, arroz, fideos, sopas.

5: para freír bifes, papas y para tostar.

6: para preparar pizzas, gratinados, etc.

7: temperatura reservada para cocinar bifes y asar carnes. En esta temperatura deberá verificarse la posible proyección de calor hacia la mesada donde deberá proveerse la correspondiente aislación térmica.

Liliana